

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****БЕТОННЫЙ ВИНТ ДЛЯ БЕТОНА С ТРЕЩИНАМИ И
БЕЗ ТРЕЩИН****BSZ2 A4 10****нержавеющая сталь А4**

Монтаж МКТ BSZ2 A4 диаметра 10 мм по официальному
техническому листу: выбор глубины, сверление, очистка и
установка ударным шуруповёртом.

Ø10 мм**T_{imp,max} 450 Нм****df 14 мм****без динамометрического ключа****10 мм**

диаметр отверстия d0

55 / 75 / 85 ммдопустимые h_{nom}**450 Нм**макс. T_{imp,max}**14 мм**

отверстие в детали df

Пошаговый монтаж

01

Просверлите отверстие

Сверлите под углом 90°. Диаметр d0, глубину h0 и допустимую h_{nom} выбирайте по строке нужного размера и расчётной схеме.

02

Очистите отверстие

Удалите буровую пыль в соответствии с оригинальной монтажной схемой МКТ.

03

Вверните бетонный винт

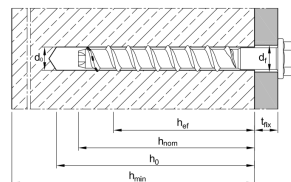
Используйте тангенциальный ударный шуруповёрт без регулирования монтажного момента. Не превышайте T_{imp,max} производителя.

04

Проверьте посадку

Рабочая насадка должна полностью входить в привод. Завершите монтаж при плотном прилегании головки или шайбы к детали.

Оригинальная схема установки МКТ

*Only for statically indeterminate non-structural systems (multiple use) according to EN 1**It is possible to fit with a tangential screwdriver with maximum output of T_{imp,max} in accor

Источник: заводской технический лист МКТ

d0	диаметр отверстия в бетоне	df	отверстие в закрепляемой детали
h0	минимальная глубина просверленного отверстия	hnom	номинальная глубина установки винта
hef	эффективная глубина анкеровки	hmin	минимальная толщина бетона
tfix	толщина закрепляемой детали	T_{imp,max}	максимальный выходной момент ударного шуруповёрта
T_{inst}	предельный момент для метрической присоединительной резьбы		

Параметры монтажа МКТ BSZ2 A4 10

Размер	h _{nom} , мм	h ₀ , мм	h _{min} , мм	df, мм	T _{imp,max} , Нм
10	55 / 75 / 85	65 / 85 / 95	100 / 130 / 130	14	450

Монтаж выполняют тангенциальным ударным шуруповёртом в пределах T_{imp,max}. Для последующей регулировки действуют отдельные ограничения производителя: не более двух корректировок и суммарная подкладка не более 10 мм.

Не задавайте монтажный момент как для анкера с гайкой

Производитель предусматривает быстрый монтаж тангенциальным ударным шуруповёртом без регулирования момента. Ограничение T_{inst} относится только к исполнениям с метрической присоединительной резьбой.

Выбирайте глубину по допуску

Каждая h_{nom} имеет собственные h₀, h_{min} и расчётные характеристики. Глубины нельзя смешивать между строками или назначать только по длине винта.

Полная расшифровка обозначений

d0 — диаметр отверстия в бетоне

h0 — минимальная глубина просверленного отверстия

hef — эффективная глубина анкеровки

tfix — толщина закрепляемой детали

T_{inst} — предельный момент для метрической присоединительной резьбы

df — отверстие в закрепляемой детали

h_{nom} — номинальная глубина установки винта

h_{min} — минимальная толщина бетона

T_{imp,max} — максимальный выходной момент ударного шуруповёрта