

САМОРАСКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ЗАБИВНОЙ АНКЕР

B-W 8

L-анкер для арматурной сетки

Монтаж МКТ B-W для быстрого крепления стальной арматурной сетки к существующему бетону при устройстве набрызг-бетона.

Ø8 мм

h 65 мм

hs 55 мм

без затяжки

**8 мм**

диаметр отверстия d0

65 мм

глубина отверстия h

55 мм

глубина установки hs

20 / 50 / 80 мм

толщина tfix

Пошаговый монтаж

01**Просверлите отверстие**

Выполните отверстие диаметром 8 мм и глубиной 65 мм перпендикулярно поверхности бетона.


02**Установите анкер**

Введите распорную часть B-W в отверстие и забейте до заводской глубины установки hs = 55 мм.

03**Зафиксируйте сетку**

Расположите загнутую часть так, чтобы она удерживала стальную арматурную сетку. Проверьте полную посадку анкера.

Оригинальная схема установки МКТ

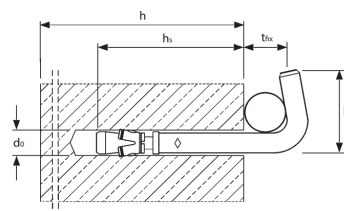

Источник: заводской технический лист МКТ

d0	диаметр отверстия в бетоне	h	глубина просверленного отверстия
hs	глубина установки анкера	tfix	толщина закрепляемого слоя / вылет под сетку
lb	длина загнутой части анкера		

Параметры исполнений МКТ B-W

Исполнение	d0 × h, мм	hs, мм	tfix, мм	lb, мм
8x80x32	8 × 65	55	20	32
8x110x35	8 × 65	55	50	35
8x140x35	8 × 65	55	80	35

Допустимая tfix зависит от длины анкера: 20 мм для 8x80x32; 50 мм для 8x110x35; 80 мм для 8x140x35. Момент затяжки не применяется.

Контролируйте глубину

Для B-W момент затяжки не применяется. Проверяйте диаметр, глубину отверстия и полную посадку распорной части.

Проверяйте основание и расчёт

Монтаж выполняют только в предусмотренном производителем основании. Глубину, шаг и расстояние до края назначают по расчёту и соответствующему допуску.

Полная расшифровка обозначений

d0 — диаметр отверстия в бетоне

hs — глубина установки анкера

lb — длина загнутой части анкера

h — глубина просверленного отверстия

tfix — толщина закрепляемого слоя / вылет под сетку