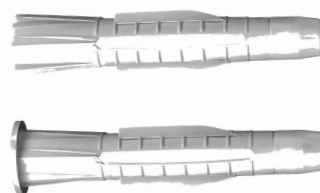


**МКТ****МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ РАЗНЫХ  
ОСНОВАНИЙ****UD 10/61****универсальный дюбель UD / UD-K**

Монтаж МКТ UD 10/61 и UD-K с буртиком в бетоне, кладке, ячеистом бетоне и пустотелых основаниях с учётом режима сверления.

**Ø10 мм****глубина 75 мм****длина 61 мм****шуруп Ø7–8 мм****10 мм**

отверстие в плотном  
основании

**75 мм**

глубина отверстия

**61 мм**

длина дюбеля

**7–8 мм**

диаметр шурупа

## Пошаговый монтаж

**01**

### Просверлите отверстие

В плотном основании: Ø10 мм, h1 75 мм, угол 90°. В ячеистом бетоне производитель требует сверло на 1 мм меньше; в пустотелом основании сверлите без удара.

**02**

### Очистите отверстие

Удалите буровую пыль по оригинальной схеме МКТ.

**03**

### Установите UD

Вставьте UD либо UD-K до полной посадки. В пустотелом основании дюбель должен иметь пространство для завязывания узлом.

**04**

### Ввинтите шуруп

Используйте шуруп Ø7–8 мм.  $LS \geq 61 \text{ мм} + \text{толщина штукатурки/плитки} + t_{fix} + \text{один диаметр шурупа}$ .

## Что важно перед монтажом

### Бетон и полнотелая кладка

Сверлите отверстие Ø10 мм глубиной 75 мм под углом 90°.

### Ячеистый бетон

Используйте сверло Ø9 мм - на 1 мм меньше номинального диаметра дюбеля.

### Пустотелое основание

Отключите ударный режим и оставьте за стенкой полости место, чтобы дюбель мог завязаться узлом.

### Выбор шурупа

Диаметр 7–8 мм. Минимальная длина: 61 мм + облицовка + толщина детали + один диаметр шурупа.

### Затяжка

Затягивайте до плотного прилегания детали, без разрушения основания. Нормированный монтажный момент не установлен.

## Параметры МКТ UD 10/61

| Исполнение      | Отверстие в плотном основании, мм | Глубина отверстия, мм | Длина дюбеля, мм | Диаметр шурупа, мм |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| UD / UD-K 10/61 | 10                                | 75                    | 61               | 7–8                |

UD и UD-K имеют одинаковую длину и монтажную геометрию; UD-K отличается буртиком. Тiist производителем не задаётся.

### Режим сверления зависит от основания

В ячеистом бетоне применяют сверло на 1 мм меньше номинала. Пустотелые материалы сверлят без ударного режима. Эти требования даны производителем.

### Рассчитайте минимальную длину шурупа

К длине дюбеля 61 мм прибавьте штукатурку/плитку, tfix и один диаметр выбранного шурупа.

## Контроль перед работой

### Бетон и полнотелая кладка

Сверлите отверстие Ø10 мм глубиной 75 мм под углом 90°.

### Ячеистый бетон

Используйте сверло Ø9 мм - на 1 мм меньше номинального диаметра дюбеля.

### Пустотелое основание

Отключите ударный режим и оставьте за стенкой полости место, чтобы дюбель мог завязаться узлом.

### Выбор шурупа

Диаметр 7–8 мм. Минимальная длина: 61 мм + облицовка + толщина детали + один диаметр шурупа.

### Затяжка

Затягивайте до плотного прилегания детали, без разрушения основания. Нормированный монтажный момент не установлен.