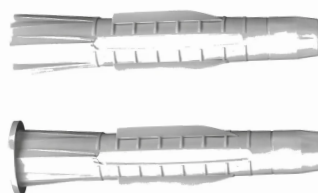


МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ РАЗНЫХ
ОСНОВАНИЙ****UD 12/71****универсальный дюбель UD / UD-K**

Монтаж МКТ UD 12/71 и UD-K с буртиком в бетоне, кладке, ячеистом бетоне и пустотелых основаниях с учётом режима сверления.

Ø12 мм**глубина 85 мм****длина 71 мм****шуруп Ø8–10 мм****12 мм**

отверстие в плотном
основании

85 мм

глубина отверстия

71 мм

длина дюбеля

8–10 мм

диаметр шурупа

Пошаговый монтаж

01

Просверлите отверстие

В плотном основании: Ø12 мм, h1 85 мм, угол 90°. В ячеистом бетоне производитель требует сверло на 1 мм меньше; в пустотелом основании сверлите без удара.

02

Очистите отверстие

Удалите буровую пыль по оригинальной схеме МКТ.

03

Установите UD

Вставьте UD либо UD-K до полной посадки. В пустотелом основании дюбель должен иметь пространство для завязывания узлом.

04

Ввинтите шуруп

Используйте шуруп Ø8–10 мм. $LS \geq 71 \text{ мм} + \text{толщина штукатурки/плитки} + t_{fix} + \text{один диаметр шурупа}$.

Что важно перед монтажом

Бетон и полнотелая кладка

Сверлите отверстие Ø12 мм глубиной 85 мм под углом 90°.

Ячеистый бетон

Используйте сверло Ø11 мм - на 1 мм меньше номинального диаметра дюбеля.

Пустотелое основание

Отключите ударный режим и оставьте за стенкой полости место, чтобы дюбель мог завязаться узлом.

Выбор шурупа

Диаметр 8–10 мм. Минимальная длина: 71 мм + облицовка + толщина детали + один диаметр шурупа.

Затяжка

Затягивайте до плотного прилегания детали, без разрушения основания. Нормированный монтажный момент не установлен.

Параметры МКТ UD 12/71

Исполнение	Отверстие в плотном основании, мм	Глубина отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Диаметр шурупа, мм
UD / UD-K 12/71	12	85	71	8–10

UD и UD-K имеют одинаковую длину и монтажную геометрию; UD-K отличается буртиком. Тiist производителем не задаётся.

Режим сверления зависит от основания

В ячеистом бетоне применяют сверло на 1 мм меньше номинала. Пустотелые материалы сверлят без ударного режима. Эти требования даны производителем.

Рассчитайте минимальную длину шурупа

К длине дюбеля 71 мм прибавьте штукатурку/плитку, tfix и один диаметр выбранного шурупа.

Контроль перед работой

Бетон и полнотелая кладка

Сверлите отверстие Ø12 мм глубиной 85 мм под углом 90°.

Ячеистый бетон

Используйте сверло Ø11 мм - на 1 мм меньше номинального диаметра дюбеля.

Пустотелое основание

Отключите ударный режим и оставьте за стенкой полости место, чтобы дюбель мог завязаться узлом.

Выбор шурупа

Диаметр 8–10 мм. Минимальная длина: 71 мм + облицовка + толщина детали + один диаметр шурупа.

Затяжка

Затягивайте до плотного прилегания детали, без разрушения основания. Нормированный монтажный момент не установлен.