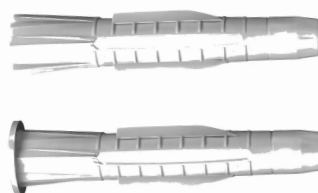


МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ РАЗНЫХ
ОСНОВАНИЙ****UD 8/51****универсальный дюбель UD / UD-K**

Монтаж МКТ UD 8/51 и UD-K с буртиком в бетоне, кладке, ячеистом бетоне и пустотелых основаниях с учётом режима сверления.

Ø8 мм**глубина 60 мм****длина 51 мм****шуруп Ø5–6 мм****8 мм**

отверстие в плотном
основании

60 мм

глубина отверстия

51 мм

длина дюбеля

5–6 мм

диаметр шурупа

Пошаговый монтаж

01

Просверлите отверстие

В плотном основании: Ø8 мм, h1 60 мм, угол 90°. В ячеистом бетоне производитель требует сверло на 1 мм меньше; в пустотелом основании сверлите без удара.

02

Очистите отверстие

Удалите буровую пыль по оригинальной схеме МКТ.

03

Установите UD

Вставьте UD либо UD-K до полной посадки. В пустотелом основании дюбель должен иметь пространство для завязывания узлом.

04

Ввинтите шуруп

Используйте шуруп Ø5–6 мм. $LS \geq 51 \text{ мм} + \text{толщина штукатурки/плитки} + t_{fix} + \text{один диаметр шурупа}$.

Что важно перед монтажом

Бетон и полнотелая кладка

Сверлите отверстие Ø8 мм глубиной 60 мм под углом 90°.

Ячеистый бетон

Используйте сверло Ø7 мм - на 1 мм меньше номинального диаметра дюбеля.

Пустотелое основание

Отключите ударный режим и оставьте за стенкой полости место, чтобы дюбель мог завязаться узлом.

Выбор шурупа

Диаметр 5–6 мм. Минимальная длина: 51 мм + облицовка + толщина детали + один диаметр шурупа.

Затяжка

Затягивайте до плотного прилегания детали, без разрушения основания. Нормированный монтажный момент не установлен.

Параметры МКТ UD 8/51

Исполнение	Отверстие в плотном основании, мм	Глубина отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Диаметр шурупа, мм
UD / UD-K 8/51	8	60	51	5–6

UD и UD-K имеют одинаковую длину и монтажную геометрию; UD-K отличается буртиком. Тiст производителем не задаётся.

Режим сверления зависит от основания

В ячеистом бетоне применяют сверло на 1 мм меньше номинала. Пустотелые материалы сверлят без ударного режима. Эти требования даны производителем.

Рассчитайте минимальную длину шурупа

К длине дюбеля 51 мм прибавьте штукатурку/плитку, tfix и один диаметр выбранного шурупа.

Контроль перед работой

Бетон и полнотелая кладка

Сверлите отверстие Ø8 мм глубиной 60 мм под углом 90°.

Ячеистый бетон

Используйте сверло Ø7 мм - на 1 мм меньше номинального диаметра дюбеля.

Пустотелое основание

Отключите ударный режим и оставьте за стенкой полости место, чтобы дюбель мог завязаться узлом.

Выбор шурупа

Диаметр 5–6 мм. Минимальная длина: 51 мм + облицовка + толщина детали + один диаметр шурупа.

Затяжка

Затягивайте до плотного прилегания детали, без разрушения основания. Нормированный монтажный момент не установлен.